



NOTICE

POUR RÉALISER CE MONTAGE: SE MUNIR D'UN CUTTER OU UN SCALPEL AINSI QU'UNE RACLETTE OU UNE CARTE DE CRÉDIT

// TMS DE MONTAGE ~ 5 À 10 MIN.

« OM » EST UN AUTOCOLLANT EN RELIEF. ATTENTION CE N'EST PAS UN AUTOCOLLANT COMME LES AUTRES!

IL SE COMPOSE DE 2 PARTIES COLLANTES DE COULEURS DIFFÉRENTES À SUPERPOSER GRÂCE À DES REPÈRES. POUR NE PAS SE TROMPER, HABILITÉ ET CONCENTRATION VOUS SERONT DEMANDÉES.

À VOUS DE JOUER.

RÈGLES ESSENTIELLES

PENDANT LA POSE

BIEN RESPECTER L'ORDRE DES ÉLÉMENTS À COLLER
FAIRE ATTENTION AU SENS DU MOTIF
VÉRIFIER LES REPÈRES AVANT DE COLLER ET DE RACLER

ENTRE CHAQUE ÉTAPE

PENSER À RETIRER LE PAPIER TRANSFERT
VÉRIFIER QUE LE SUPPORT SOIT TOUJOURS PROPRE

TUTORIEL VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE JUDZIGN.COM

ÉLÉMENTS DANS LE KIT

1



2



2






AVANT DE COLLER, ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE SOIT PLATE, LISSE DE PRÉFÉRENCE ET SURTOUT PROPRE ET SÈCHE. LA MOINDRE POUSSIÈRE FERA APPARAÎTRE DES IMPERFECTIONS.

ENLEVER LE PAPIER SILICONÉ

1

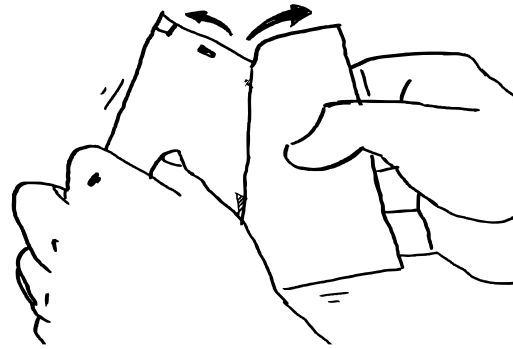


POSITIONNER L'ÉLÉMENT À COLLER À L'AIDE DU PAPIER TRANSFERT

2




RACLER L'ÉLÉMENT

3

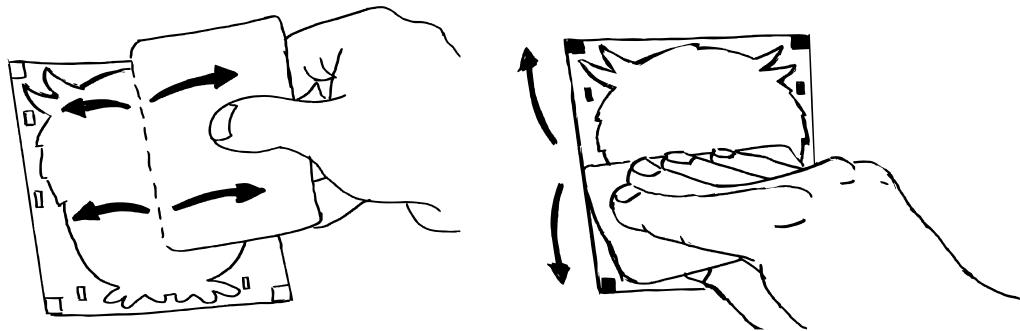

ENLEVER LE PAPIER TRANSFERT

4

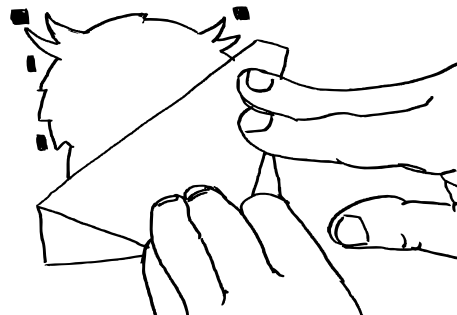

RENOUVELER L'OPÉRATION POUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS EN VOUS REPOSITIONNANT SUR LES REPÈRES CORRESPONDANTS. FINISSEZ LE MONTAGE EN ENLEVANT LES REPÈRES.



PRODUCTION ET RÉALISATION
JUDZIGN.COM



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE KIT À COLLER SOI-MÊME
VOUS SOUHAITANT UNE BONNE POSE!